

I-O DATA BRD-UT16X 取扱説明書

この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に【本書】をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

動作環境の確認	
対応機種 ^{※1} ※2	USB 3.0/2.0 ^{※3} ポートを搭載したDOS/Vマシン
対応OS	Windows 8(32/64ビット版)、Windows 7(32/64ビット版)、Windows Vista Service Pack 2以降(32ビット版)、Windows XP Service Pack 3以降
搭載CPU	Intel : Core 2 Duo E6400(2.13GHz)以上AMD : Athlon 64 X2 3800+ 2.0 GHz 以上
メモリ	1GB以上
グラフィックアクセラレータボード ^{※4}	NVIDIA社製GeForce8400GS以上、AMD社製Radeon HD 2400以上 Intel HD Graphics以上 (Windows 8のみ)、Intel GMA X 4500HD (Windows 7/Vistaのみ)
ディスプレイ	1024×768ピクセル以上の解像度 (HDCPIに対応したDVIもしくはHDMIコネクタを搭載)
ハードディスク	空き容量 30GB以上 (ブルーレイ映像編集時は60GB以上推奨)
インターネット	本製品をご利用の際には、インターネット接続環境が必要です。
対応メディア ^{※5}	●B D:BD-R、BD-RE ^{※6} 、BD-ROM ●DVD: DVD+R ^{※7} 、DVD+RW、DVD-R、DVD-RW、 C D:CD-R、CD-RW、CD-ROM DVD-RAM ^{※8} 、DVD-ROM

※1 より詳しい対応機種情報を対応製品検索エンジン「PIO」にてご案内しております。
<http://www.iodata.jp/PIO/>

※2 ●弊社USB 3.0インターフェイスで確認しております。

※3 ●すべてのUSB 3.0インターフェイスでの動作を保証するものではありません。

●パソコン本体に標準で搭載されているUSB 2.0環境で、ご利用のOSに対応したドライバーがインストールされている必要があります。(Microsoft社製 USB 2.0ドライバー推奨)
増設USB 2.0インターフェイスには対応しておりません。

●USB 2.0接続時、パソコンのチップセットによって最大書き込み速度が異なります。
Intel Q45/P45、AMD 780G以上の場合:最大8倍速
その他のチップセットの場合:最大6.5倍速
(マザーUSBが無効の場合:最大6倍速)

●USB 2.0接続時、BD読み込み速度は、最大8倍速となります。(マザーUSBが無効の場合は、最大6.5倍速)

※4 グラフィックアクセラレータボードは以下の条件を満たしている必要があります。
・PCI-Express接続
・ビデオメモリ256MB以上を搭載
・HDCPIに対応したDVIもしくはHDMIコネクタを搭載
・COPPIに対応している最新のドライバーがインストールされていること
・最新のドライバーがインストールされていること

※5 ●書き込みは12cmメディアのみ対応しております。
●BD-DVD、CDへの書き込みを行う際には、各々の書き込み速度に対応したメディアが必要です。

※6 カートリッジタイプのBD-REメディアには対応しておりません。

※7 2層DVD+Rメディアにマルチセッションにて書き込みをおこなった場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込むことができます。

※8 カートリッジから取り出し不可能なメディア(TYPE I)および2.6GB/面のメディアには対応しておりません。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信感度を悪化させる場合があります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをお願いします。

VCCL-B

内容物の確認

- ドライブ (1 台)
- AC アダプター 1 本 (AC ケーブル 1 本)
- USB 3.0 ケーブル (1 本)
- BD Pro ツールズコレクション (DVD-ROM/1 枚)
- 取扱説明書 (本書 /1 枚)
- ハードウェア保証書 (1 枚)

【ハードウェア保証書】と【保証規定】は本製品の箱に印刷されております。本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください。

各部の名称・機能

●本製品はクラス1レーザー製品です。
レーザー光線による視力障害の原因となることがありますので、絶対に本製品を分解したり、修理、改造しないでください。

ドライブ前面

緊急イジェクトホール

メディアが取り出せなくなった場合に使用します。

トレイ

アクセラランプ

アクセス時:点滅

Powerランプ

電源が入っている際に点灯します。

イジェクトボタン

押しとトレイが開きます。

	メディア入	メディア無
USB 3.0 接続時	青色点灯	薄青色点灯
USB 2.0 接続時	黄緑色点灯	薄黄緑色点灯
未接続時	青色点灯*	薄青色点灯

※メディアが入っていてもPowerランプが薄青色点灯のままになる場合があります。

ドライブ背面

USBコネクタ

添付のUSB 3.0ケーブルを接続します。

電源コネクタ

添付のACアダプターを接続します。


電源スイッチ

電源を下のように切り替えます。

ON	パソコンの電源に連動せず、常に電源が入った状態になります。
AUTO	パソコンの電源に連動して本製品の電源がON/OFFされます。
OFF	パソコンの電源に連動せず、常に電源が切れた状態になります。

接続しよう

① 本製品をパソコンに接続します

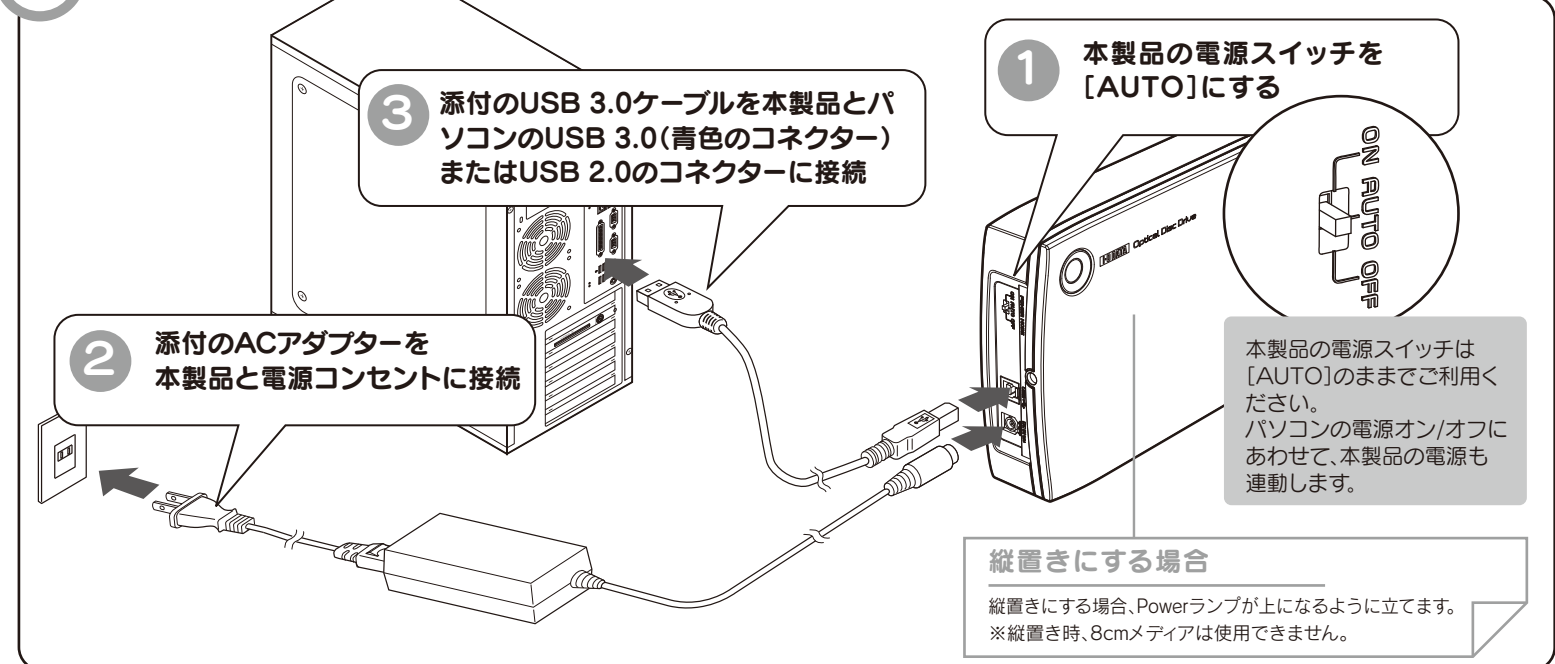

③ 添付のUSB 3.0ケーブルを本製品とパソコンのUSB 3.0(青色のコネクター)またはUSB 2.0のコネクターに接続

① 本製品の電源スイッチを[AUTO]にする


② 添付のACアダプターを本製品と電源コンセントに接続

本製品の電源スイッチは[AUTO]のままでご利用ください。
パソコンの電源オン/オフにあわせて、本製品の電源も連動します。

縦置きにする場合

縦置きにする場合、Powerランプが上になるように立てます。
※縦置き時、8cmメディアは使用できません。

② 正常に接続されたかを確認します

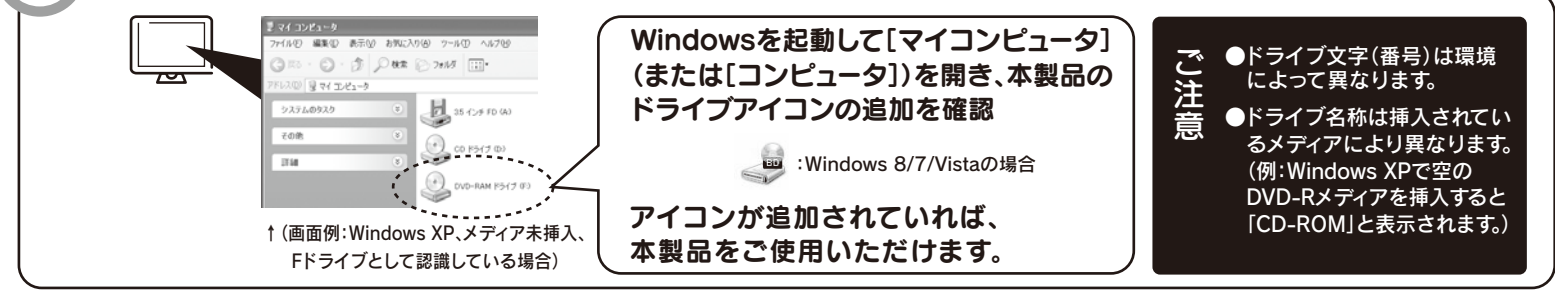

Windowsを起動して[マイコンピュータ] (または[コンピュータ])を開き、本製品のドライブアイコンの追加を確認

↑ (画面例:Windows XP、メディア未挿入、FDドライブとして認識している場合)

アイコンが追加されていれば、本製品をご使用いただけます。

●ドライブ文字(番号)は環境によって異なります。
●ドライブ名称は挿入されているメディアにより異なります。(例:Windows XPで空のDVD-Rメディアを挿入すると[CD-ROM]と表示されます。)

取り外す場合

パソコン起動中に本製品を取り外す場合は、以下の手順で取り外してください。(画面例:Windows XP)

※Windows 8/7の場合、本製品にアクセスしていないことを確認して、パソコンからUSBケーブルを抜いてください。手順①～③は必要ありません。

①画面右下にあるタスクトレイのリムーバルツールをクリック

②本製品の表示をクリック
※複数のUSB機器を接続している場合は、ドライブ文字(番号)で判断します。(画面例:EDドライブの場合)

③メッセージを確認
(Windows XP以外の場合は[OK]をクリック)

④パソコンから本製品のUSBケーブルを取り外し、本製品の電源を切る

こんなときには

Q アイコンが追加されていない場合

●[表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。

●ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。(パソコンの電源を切り、再度ケーブルを抜き差ししてください。)また、別のUSBポートに挿し直してみてください。

●[画面で見るマニュアル]のQ&Aの「本製品をパソコンに接続しても認識しない(本製品のアイコンがコンピュータ(またはマイコンピュータ)に表示されない)」をご参照ください。

Q [新しいハードウェア]画面が表示されたまま消えない場合

[キャンセル]ボタンをクリックし、ケーブルをパソコンから取り外します。パソコンを再起動して、取り外したケーブルをパソコンにつなぎます。

Q Windows 7 / Vista®でユーザーアカウント制御の画面が表示された場合

[続行]ボタンをクリックしてください。

Q [取り外しができない]という内容のメッセージが表示された場合

使用しているソフトウェアをすべて終了してから、取り外しをおこなってください。
※それでも同じメッセージが表示された場合、パソコンの電源を切ってから本製品を取り外してください。

用途にあわせて添付ソフトウェアをインストールしよう

用途に応じて添付ソフトウェアを選択します

再生したい	BD/DVDビデオを作りたい	データを保存したい	ドライブを高速化したい
Corel WinDVD	Corel CREATOR	nero12 ESSENTIALS	マッハUSB for BD/DVD
以下の映像を再生することができます。 ●作成したオリジナルブルーレイディスクやDVDの映像 ●市販のブルーレイディスクやDVDの映像	ブルーレイディスクに映像ファイルを書き込んだり、DVDビデオを作成する際に使います。また、デジタルビデオカメラから直接レコーディングする際に使います。	音楽、画像、動画を統合管理するソフトウェア。各ファイルをサムネイル表示で管理して、画像の表示、動画や音楽の再生ができます。	USBのデータ転送を効率化すること、ドライブの最大書き込み/読み込み速度でお使いいただくことができるようになるユーティリティソフトウェアです。
※既にWinDVDがインストールされている場合には、必ずアンインストールしてから本製品添付の[WinDVD 10 BD]をインストールしてください。	※既にCorel社製[ROXIO CREATOR]がインストールされている場合は、必ずアンインストールしてから本製品添付の[ROXIO CREATOR]をインストールしてください。	「Nero 12 Kwik Burn Express Essentials」をインストールすると、上記3つのユーティリティがインストールされます。 ※「Nero 12 Kwik Burn Express Essentials」のインストールでは、インストールの途中でパソコンの再起動が必要となる場合があります。この場合、再起動後もインストール作業は続行されますので、ご注意ください。	

用途に応じて選択した添付ソフトウェアをインストールします

① 添付のDVD-ROMを本製品に挿入します。

※ Windows 7/Vista®でユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[はい] [許可]をクリックしてください。

② メニューが表示されたら[インストールする]をクリックします。

③ インストールしたいソフトをクリックします。

④ 画面の指示にしたがって、インストールします。
インストール中にそれぞれのシリアル番号/CD-Keyが自動的に入力されますので、あらためて入力しなおす必要はありません。

⑤ インストール終了後、メニュー画面を終了するには[EXIT]ボタンをクリックします。再起動をうながす画面が表示された場合は、再起動してください。

以上でインストールは完了です。本紙裏面にソフトウェアの注意事項や、簡単な使用例を紹介しております。詳しい操作については「画面で見るマニュアル」をご参照ください。

●添付ソフトウェアのシリアル番号

WinDVD 10 BD :
Roxio Creator :
Nero 12 Essentials :
※インストール時には異なる番号が自動的に入力されますが、問題ありません。

○ 画面で見るマニュアルの開き方



